

AUDIO WATCH

Schlüsselbund-/ Taschen-Uhren

mit

Sprachausgabe der
Uhrzeit und Temperatur

in den Farben

schwarz

oder

weiß



Bedienungsanleitung

Aufbau:

Schaltflächen:


Auf der Vorderseite Ihrer neuen sprechenden Schlüsselbunduhr, direkt über dem Lautsprecher, ist die ovale Ansagen (Talk)-Taste.

Auf der Rückseite der Uhr, im oberen Bereich, gibt es drei Tasten.

Links ist die Stunden- (Beschriftung: HR 12/24) und auf der rechten Seite ist die Minuten- (Beschriftung: MIN/ALM) Taste.

Die Mode-Taste befindet sich zwischen und etwas unter Stunde und Minute (Beschriftung: MODE).

Unter der Mode-Taste befindet sich das Batteriefach, in dem die Batterie ausgetauscht werden kann.

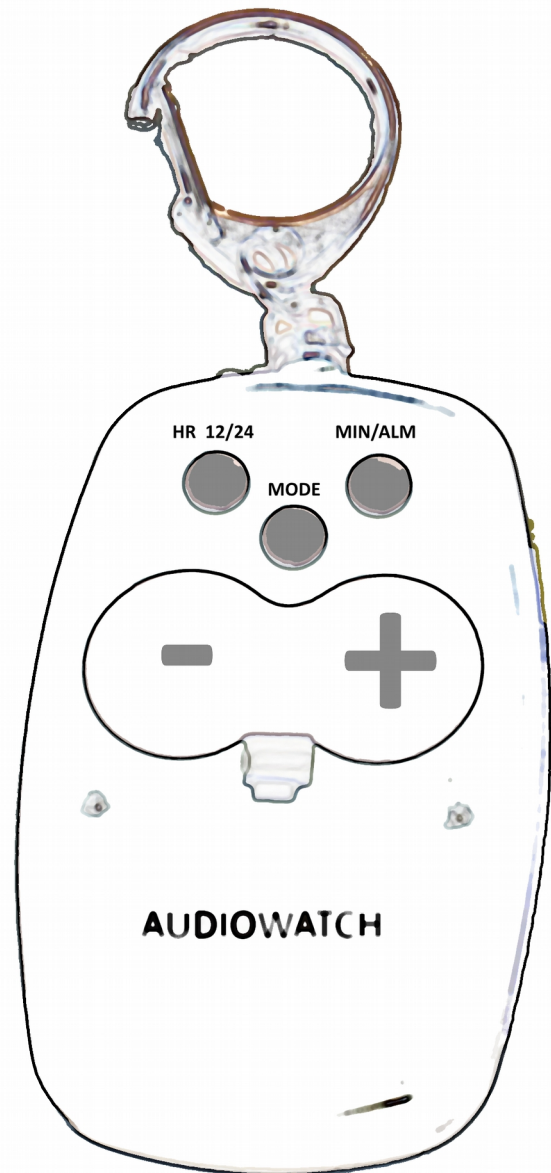

Funktionen:

- Anzeige der Uhrzeit
- Ansage der Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format + Temperaturansage
- Stündliche Ansage/Signalisierung der Zeit
- Wecker mit Schlummerfunktion
- mehrere Wecksignale

Einstellen der Zeit:

- Drücken Sie einmal die Mode-Taste, um das Zeiteinstellungsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie Stunde und Minute, bis die richtige Zeit gesprochen wird.

Alarm einstellen:

- Drücken Sie die Mode-Taste ein zweites Mal.
- Drücken Sie Stunde und Minute, bis die korrekte Alarmzeit gesprochen wird.

Einstellungsmerkmale:

- Drücken Sie die Mode-Taste ein drittes Mal.
- Drücken Sie Stunde, um den Stundenbericht zu aktivieren.
 1. Ein Signalton zeigt an, dass die Uhrzeit stündlich angekündigt wird.
 2. Zwei Signaltöne zeigen an, dass die Uhr jede Stunde von 7 Uhr bis 19 Uhr läutet und
 3. kein Piepton zeigt an, dass der Stundenbericht ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie Minute, um den Alarm zu aktivieren.
 1. Ein Signalton zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist,
 2. kein Ton signalisiert, dass der Alarm aus ist.

Normale Operation:

- Drücken Sie Ansagen (Talk), wenn Sie die aktuelle Uhrzeit und Temperatur hören möchten.
- Drücken Sie Stunde, um zwischen 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten. Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, ertönt ein Signalton.
- Drücken Sie Minute, um Ihren bevorzugten Alarmton auszuwählen.
- Halten Sie die Taste Stunde drei Sekunden lang gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.
- Wenn der Alarm aufhört, drücken Sie Ansagen (Talk), um für zehn Minuten zu schlafen oder drücken Sie Mode, um den Alarm zu stoppen.

Technische Daten:

Farbe: schwarz | weiß

- Gewicht: 28g
- Abmessungen: 60 x 40 x 15 mm (H x B x T)
- Stromversorgung: 2 x AG13 / LR44, 1.5 Volt Knopfzellen
- Material: Gehäuse - Kunststoff, Karabiner – Aluminium

Artikelnummern:

- AWSB-W AudioWatch Schlüsselbund Weiß
- AWSB-S AudioWatch Schlüsselbund Schwarz

Lieferung:

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

B H V D

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden

<http://www.bhvd.de>

Tel: 0351 4045775

Fax. 0351 4045777

info@bhvd.de

