

# Molly

## Sprechender Wecker

### Bedienungsanleitung



Danke für den Kauf dieses sprechenden Weckers!  
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

## 1 Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite.  
Legen Sie zwei neue Batterien, Typ AA, entsprechend der Polaritätsangabe ein.

Alkaline Batterien werden zur Nutzung empfohlen.




## 2 Zeit ansagen

Drücken Sie den TALKING Knopf oben am Wecker oder den LIGHT Knopf um die Zeit anzusagen.



## 3 Einstellungen

### 3.1 Zeit einstellen

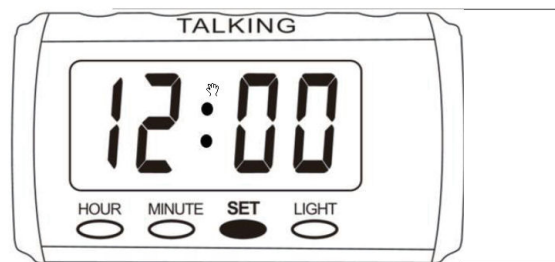

- Drücken Sie die SET Taste, die Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie die HOUR Taste um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die MINUTE Taste um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die SET Taste drei mal um die Einstellungen zu übernehmen. Dies geschieht auch nach 7 Sekunden automatisch.

### 3.2 12 oder 24 Stunden Anzeige

Drücken Sie die HOUR Taste um zwischen der 12 und 24 Stunden Anzeige zu wechseln.

### 3.3 Weckzeit einstellen



1. Drücken Sie die SET Taste zweimal, das Weckersymbol wird angezeigt und die Ziffern blinken.
2. Drücken Sie die HOUR Taste um die Weck-Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die MINUTE Taste um die Weck-Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die SET Taste zum Bestätigen.
5. **Wecker aktivieren** Drücken Sie die MINUTE Taste um den Weckton zu aktivieren. Das Weckersymbol blinkt nun nicht mehr, es wird in der linken oberen Ecke angezeigt.



Achtung! Wenn Sie Punkt 5 nicht ausführen wird kein Wecksignal gegeben.


### Wecker ausschalten

Drücken Sie die SET Taste dreimal. Das Weckersymbol beginnt zu blinken.

Drücken Sie die MINUTE Taste um den Wecker ein- oder auszuschalten. Das Weckersymbol verschwindet wenn der Wecker aus ist.

## 4 Weckton ausschalten

Drücken Sie eine der vorderen Tasten um den Weckton zu beenden. Er wird dann erst am Folgetag wieder ertönen.

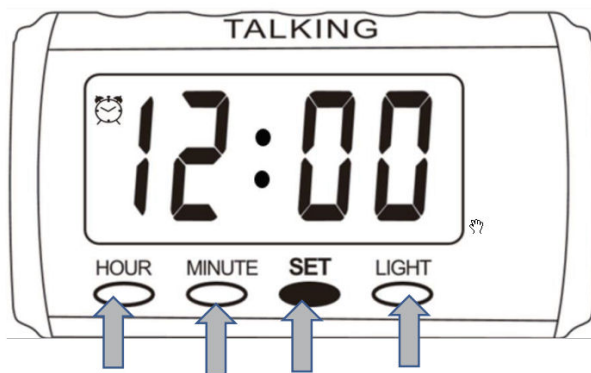

## 5 Schlummertaste (Snooze)

Drücken Sie die obige TALKING Taste und der Weckton verstummt, kommt aber nach einigen Minuten wieder.



## 6 Stündliche Ansage

Der Wecker bietet Ihnen zwei Varianten zur stündlichen Zeitansage:

1. 24 Stunden Ansage (sagt die Zeit zu jeder vollen Stunde)
2. 7-20 Uhr Ansage

### 6.1 Stündliche Ganztagsansage

- Drücken Sie die SET Taste drei mal
- Drücken Sie die HOUR Taste um die stündliche Ansage zu aktivieren (Icon wird angezeigt) oder zu deaktivieren (Icon verschwindet)
- Drücken Sie die SET Taste zum bestätigen.

### 6.2 7 bis 20 Uhr Ansage



- Drücken Sie die SET Taste drei mal
- Drücken Sie die HOUR Taste um die Ansage zu aktivieren (Icon wird angezeigt) oder zu deaktivieren (Icon verschwindet)
- Drücken Sie die SET Taste zum bestätigen.

**Symbole / Icons:**

Stündliche Ansage ganztags



Stündliche Ansage von 7-20 Uhr



Wecker einstellen



Wecker aktiv



## Hinweise

Nutzen Sie den Wecker in trockener, kühler Umgebung auf einer ebenen Fläche. Wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht nutzen entfernen Sie bitte die Batterien um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.

Nutzen Sie immer gleich alte Batterien gleichen Typs. Entsorgen Sie alte Batterien entsprechend den Vorgaben ihres Landes. Setzen Sie den Wecker nicht großer Hitze oder offenem Feuer aus.

### Lieferung:

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden  
B H V D  
Tannenstrasse 2 Tel: 0351 4045775  
D 01099 Dresden Fax: 0351 4045777  
<http://www.bhvd.de> [info@bhvd.de](mailto:info@bhvd.de)

