

VIBRIERENDE UHREN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE

GEBRAUCHSANWEISUNG DER ALEXANDRAVISION.de UHR


Meteor

Aufbau

Ihre Uhr wurde für eine einfache Benutzung konzipiert. Sie gibt die Zeit Dank unhörbaren und diskreten Vibrationen an.

Es sind 3 Knöpfe vorhanden:

1. der Knopf für die Stunden
2. der Knopf für die Zehn Minuten
3. der Knopf für die Minuten

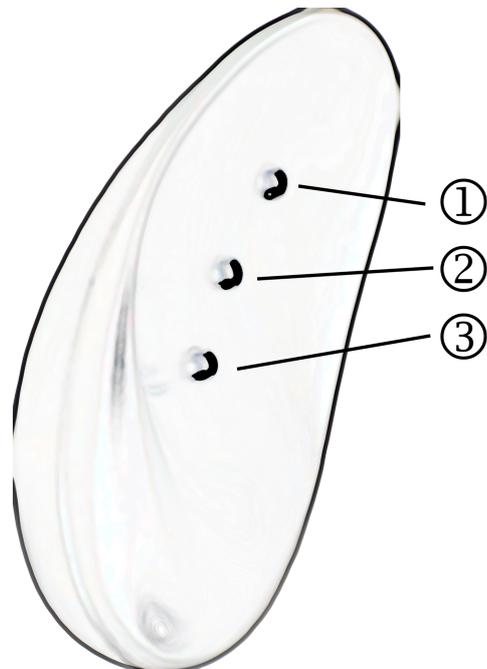

Ermitteln der Zeit

- Die Stunden werden mit einem Knopfdruck auf **(1)** abgefragt.
- Die Zehn-Minuten werden mit einem Knopfdruck auf **(2)** abgefragt.
- Die Minuten werden mit einem Knopfdruck auf **(3)** abgefragt.

Eine kurze Vibration steht für 1 Einheit und eine lange Vibration steht für 5 Einheiten. Die Angabe der Stunden geht von 1 bis 12, die für die Zehn-Minuten von 0 bis 5 und für die Angabe der Minuten von 0 bis 9.

Beispiele:

- *3 kurze Vibrationen stehen für 3 Uhr oder 30 Minuten oder 3 Minuten, abhängig vom gedrückten Knopf.*
- *1 lange Vibration steht für 5 Uhr oder 50 Minuten oder 5 Minuten, abhängig vom gedrückten Knopf.*
- *2 lange Vibrationen, gefolgt von 2 kurzen Vibrationen stehen für 12 Uhr.*
- *Keine Vibration steht für keine Zehn-Minuten oder 0 Minute, abhängig vom gedrückten Knopf.*

Die Reihenfolge der Abfragen ist unwichtig.

- Sie können zum Beispiel nur die Zehn-Minuten abfragen, danach die Minuten.

Einstellung der Zeit

- Die Stunden werden mit einem verlängertem Knopfdruck auf **(1)** eingestellt.
- Die Zehn-Minuten werden mit einem verlängertem Knopfdruck auf **(2)** eingestellt.
- Die Minuten werden mit einem verlängertem Knopfdruck auf **(3)** eingestellt.

Der Knopfdruck soll längere Zeit als eine lange Vibration, die den Anfang des Einstell-Modus bestätigt, andauern.

Die nachfolgenden kurzen Vibrationen zählen jeweils für 1 Einheit und stellen die Zeit bis zum Loslassen des Knopfes ein.

Beispiele:

- *Ein verlängerter Knopfdruck auf **(1)**, bei dem Sie 1 lange Vibration, gefolgt von 9 kurzen Vibrationen fühlen, stellt die Stunden auf 9 Uhr beim Loslassen des Knopfes ein.*
- *Ein verlängerter Knopfdruck auf **(2)**, bis zum Ende der langen Vibration, stellt die Zehn-Minuten auf 0 ein.*

Die Reihenfolge der Einstellungen ist unwichtig.

- *Sie können zum Beispiel nur die Minuten einstellen, ohne dass die anderen Einstellungen beeinflusst werden.*

Batteriewechsel

Die Batterien haben eine Lebensdauer, die von der Benutzung der Uhr abhängig ist (2 bis 5 Jahre). Benutzen Sie bitte nur Batterien vom Typ Energizer 357 oder gleichartige. Diese kosten pro Stück zwischen 1,30 € und 6,00 € (z.B. bei eBay). Lassen Sie die Batterien bevorzugt durch einen Fachmann wechseln.

- Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des METEORs.
- Öffnen Sie den METEOR durch Trennung der zwei Hälften.
- Schieben Sie beide Batterien aus Ihrer Halterung.
- Setzen Sie 2 neue Batterien ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
- Schließen Sie den METEOR wieder.
- Schrauben Sie ihn wieder zu.

Zubehör

Die Alexandravisision.de Uhren werden in einem eleganten, gepolsterten, schwarzen Schmuckkästchen geliefert. Dieses Kästchen eignet sich besonders zum Schutz Ihrer Uhr wenn Sie sie nicht tragen.

Der METEOR wird auch mit einer zusätzlichen Schraube mit Ring geliefert. Diese Option ist sehr nützlich, denn man kann die Uhr an einer Kette befestigen oder sie sich umhängen und damit vermeiden, sie zu verlieren.

Wie fixiert man die neue Schraube mit Ring

- Nehmen Sie einen Kreuz-Schraubenzieher (PH 00 x 50).
- Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des METEORs.
- Bewahren Sie die Originalschraube in dem kleinen Plastikbeutel für eine eventuelle zukünftige Verwendung auf.
- Ersetzen Sie die Schraube durch die Schraube mit Ring.
- Befestigen Sie die Schraube mit Ring mit der Hand.

Mechanische Spezifikationen

- Länge: 79 mm
- Breite: 39 mm
- Höhe: 19 mm
- Gewicht: 27 g
- Wasserdicht kurzzeitig: 10 m (METEOR schwimmt)
- Luft-Temperatur: max. 85 °C
- Farbe: unveränderlich
- Material : ABS Harz*

Elektronische Spezifikationen

- Spannung: 3 V (2 x 1.5 V)
- Batterien: ca. 2 bis 5 Jahre
- Genauigkeit: 2 Minuten pro Jahr
- Material: Bleifrei und ohne andere schädliche Substanzen
- zum Recycling bringen

* edler Kunststoff, recyclebar, angenehm im Griff, sehr gute mechanische Eigenschaften

Gewährleistung

Für die ALEXANDRAVISION.de Uhr wird eine Gewährleistung von 2 Jahren geboten. Beschädigung durch abnormale Benutzung und Batterie sind nicht Bestandteil der Garantie. Die ALEXANDRAVISION.de Uhr ist spritzwassergeschützt aber nicht dauerhaft wasserdicht. Sie können ein feuchtes Tuch zur Reinigung benutzen.

Gewährleistungsansprüche betreffend, wenden Sie sich bitte immer an Ihren Lieferanten!

Bezugsquelle:

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

B H V D

Tannenstraße 2

D 01099 Dresden

<http://www.bhvd.de>

info@bhvd.de

Tel.: 03514045775

Fax: 03514045777

www.alexandravision.de

info@alexandravision.de

